

Casabox

manual de instruções para veículos

A trava da regulagem da inclinação deve ser realizada em toldos instalados em veículos, desde automóveis até embarcações.

As instruções abaixo ajudam a evitar a desregulagem da inclinação e também o deslocamento do produto nos suportes.

Siga o **Manual de Instalação do Casabox** e as instruções abaixo cuidadosamente.

1

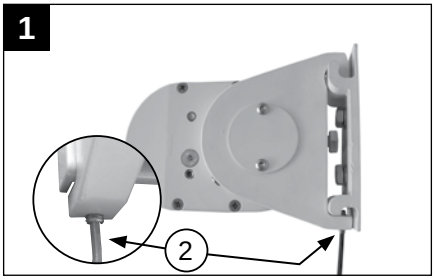

1. Seguir os passos 7 a 14 do manual de instalação do Casabox.
2. Apertar os parafusos de retenção do suporte esquerdo e direito do toldo para marcar a posição dos parafusos.
3. Desapertar os parafusos e remover o toldo.

2

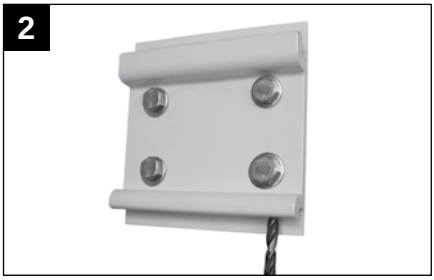

1. Perfurar o suporte com a broca 8,5mm na marca deixada pelo parafuso.

3

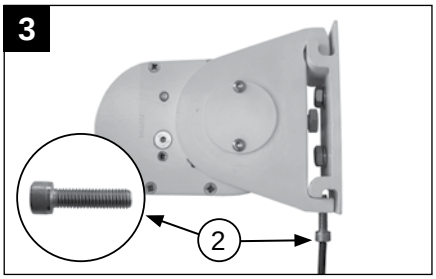

1. Posicionar o toldo novamente nos suportes.
2. Parafusar firmemente o toldo nos suportes utilizando os parafusos de retenção M8x30mm.

4

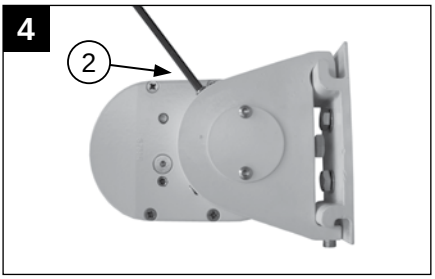

1. Seguir os passos 16 a 18 do manual de instalação do Casabox para regular a inclinação do produto.
2. Remover o parafuso superior.

5

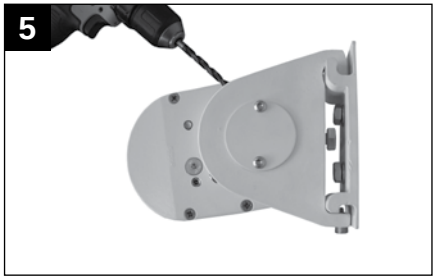

1. Perfurar cuidadosamente a tampa interna com a broca 7mm, até atingir cerca de 5mm de profundidade.

6

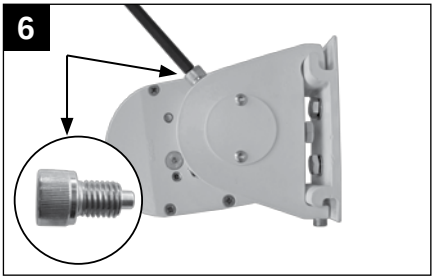

1. Parafusar firmemente utilizando o parafuso especial M12.

7

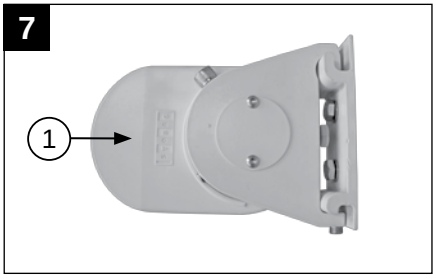

1. Colar a tampa de acabamento na caixa utilizando silicone para evitar que se solte.

STOBAG
Premium Swiss Quality

2013-01 | © Stobag do Brasil. Reservado o direito de modificações. Imagens meramente ilustrativas.